

TEKA




Инструкции за потребителя

HLF-940




HLF-940

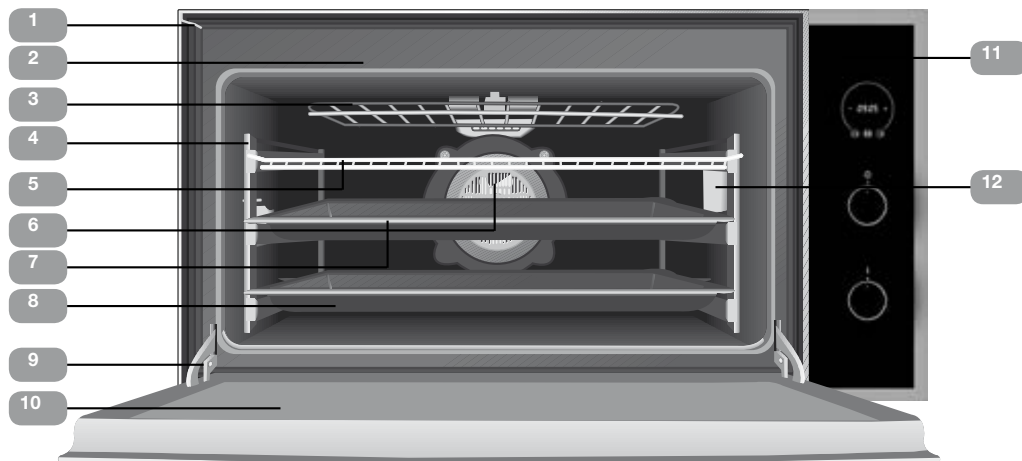

Контролен панел

1. Фиксиращ елемент
2. Вентилационен отвор
3. Сгъваем грил
4. Хромирано покритие + Телескопичен водач
5. Решетъчна скара
6. Вентилатор
7. Тава за печене
8. Тава за сладкиши
9. Панта
10. Врата
11. Контролен панел
12. Осветление

Модел HLF-940

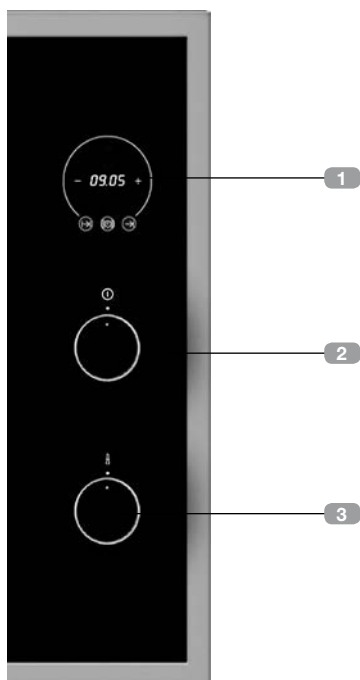

1. Електронен часовник
2. Избор на функция
3. Избор на температура

① Изключване на фурната



Традиционно готвене

Тази функция е подходяща за сладкиши и торти, където топлината трябва да бъде равномерна и постоянна за да се постигне добър резултат.



Традиционно готвене с вентилатор

Подходящо за печива и сладкиши. Вентилаторът разпръсква въздуха равномерно вътре във фурната.



Грил и долен нагревател

Специално за печене. Може да бъде използван за различни разфасовки, независимо от големината.



МаксиГрил

Подходящ за приготвяне на по-големи ястия. Грилът заедно с по-високата температура правят по-бързо изпичането на храната.



Грил

За приготвяне на ястия със запичане. Тази функция позволява запичането на повърхността на ястието без това да повлияе върху вътрешността му. Идеален за пържоли, ребърца, риба, препечени филийки.

Внимание

Докато използвате Грила или МаксиГрила, вратата на фурната трябва да бъде затворена.



Долен нагревател

Подходящ за печене на сладкиши и затопляне на храна. При тази функция топлината идва от долната част на фурната.



Пица

За приготвяне на пици и сладкиши.



Турбо

Вентилаторът разпространява топлината произведена от елемента разположен в задната част на фурната. Благодарение на постоянното и равномерно топлинно разпространяване е възможно печенето по едно и също време на два различни етажа (две различни нива) на фурната.



Размразяване

Тази функция позволява размразяването на замразени продукти. Размразяването може да се използва и за специални храни, които се консумират студени: кремове, плодове, сладкиши и т.н.



ТЕКА HYDROCLEAN®

След използването на тази функция, всяка мръсотия натрупала се по стените на фурната може лесно да бъде почистена с помощта на мека кърпа напоена във вода.

Забележка

Контролният индикатор остава включен за всяка функция на готвене.


Внимание

Електронният часовник се управлява чрез просто докосване на бутоните.

Чувствителността на сензорите се адаптира автоматично към околните условия. При включване на уреда към електрическото захранване се уверете, че стъклената повърхност на контролния панел е чиста.


Ако часовника не работи коректно когато се опитате да го настроите, изключете уреда от електрическата мрежа, изчакайте няколко минути и го включете отново. По този начин ще дадете възможност на сензорните бутони да се настроят автоматично.

Настройка на времето на електронния часовник

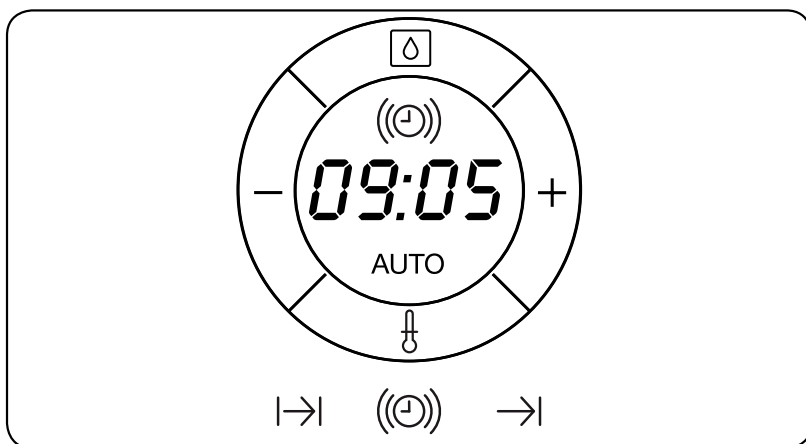


Символи:




 Този символ светва когато функцията HYDROCLEAN® е активна.

 Този символ светва когато часовника е избран.

AUTO Този символ светва за да покаже, че фурната е програмирана.

 Този символ показва, че фурната работи и разпределя топлина към храната.

+ / - Сензорни бутони за настройка на времето.

,  и  Чрез тези символи вие настройвате функциите на часовника.


Настройка на часовника

- Когато включите уреда към електрическото захранване, върху часовника ще започне да мига индикацията: 12:00.
- Настройте часовника посредством бутона + или -. Ще се чуе двоен звуков сигнал, който ще потвърди настроеното време.
- За да промените часа, натиснете едновременно сензорите + и -, докато времето започне да мига. Задайте желанието от вас час отново чрез сензорните бутони + или -. Ще се чуе двоен звуков сигнал за да потвърди направените настройки.

Забележка

Часовникът има нощен режим на работа и между 00:00 ч. и 06:00 ч. свети по-слабо.

Ръчна настройка

- След като настроите часовника, фурната е готова за употреба. Изберете функцията и температурата на готвене.
- По време на процеса на готвене, символа  ще светне за да покаже, че фурната работи и разпределя топлина към храната.
- Символа ще се изключи автоматично щом настроената от вас температура бъде достигната.
- За да изключите фурната настройте бутоните на позиция ①.

Функции на електронния часовник

Аларма

След като настроеното време за готвене изтече, алармата ще се активира автоматично.

Време за готвене: тази функция ви позволява да настроите определено време на готвене, след което фурната ще се изключи автоматично.






Приключване процеса на готвене: тази функция ви позволява да настроите време, в което процеса на готвене да приключи. След като времето бъде достигнато, уреда ще се изключи автоматично.



Старт и Край на готвене: тази функция ви позволява да настроите време, в което фурната да стартира работа и такова, в което да спре да работи. Уредът ще се включи автоматично щом настроеният час за старт бъде достигнат и ще се изключи автоматично щом крайното време на готвене изтече.

Блокировка за безопасност

С тази функция вие блокирате бутоните на контролния панел, с цел предотвратяване тяхното случайно натискане от деца.

Настройка на алармата

1. Задръжте бутона  натиснат докато символа  започне да мига върху дисплея. Върху часовника също ще мига индикацията 00:00.
2. Посредством бутоните + и -, изберете време, след което желаете алармата да се включи.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, които ще потвърдят, че желаното от вас време е настроено. Часовникът ще започне да отброява и символа  ще започне да мига бавно.
4. Когато времето изтече, алармата ще се включи и символа  ще започне да мига бързо.
5. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът  ще изчезне.

Ако искате да промените времето на алармата, натиснете символа  и после използвайте бутоните + и -. Трябва да чуете два последователни сигнала, които ще потвърдят направените промени. Часовникът ще започне да отброява новото време и символа  ще започне да мига бавно.

Забележка

Когато алармата на таймера е настроена, няма да може да видите текущото време върху дисплея на часовника.

Настройка на времето за готвене

1. Задръжте бутона **|→** натиснат докато символа AUTO започне да мига и индикацията 00:00 се появи върху дисплея.
2. Настройте време за готвене посредством бутоните **+** и **-**.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, символа AUTO ще започне да мига бавно и дисплея ще покаже оставащото време преди фурната да се изключи автоматично.
4. Изберете функция на готвене и температура.
5. Веднъж щом настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа AUTO ще започне да мига бързо върху дисплея.
6. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът AUTO ще изчезне, а фурната ще се включи отново.
7. Настройте бутоните на позиция **⓪** за да изключите уреда.

Вие може да промените по всяко време оставащото време на готвене като задържите бутона **|→** натиснат, докато символа AUTO започне да мига бързо. Посредством бутона **+** или **-** променете времето.

Забележка

Когато времето за готвене е настроено, няма да може да видите текущото време върху дисплея на часовника.

Настройка на времето за приключване


1. Задръжте бутона **→** натиснат докато символа AUTO започне да мига.
2. Посредством бутоните **+** и **-**, настройте времето, в което желаете процеса на готвене да приключи.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, символа AUTO ще започне да мига бавно за да покаже, че фурната ще се изключи автоматично.
4. Изберете функция на готвене и температура.
5. Веднъж щом настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа AUTO ще започне да мига бързо върху дисплея.
6. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът AUTO ще изчезне, а фурната ще се включи отново.
7. Настройте бутоните на позиция **⓪** за да изключите уреда.

Вие може да промените по всяко време оставащия час на приключване като задържите бутона **→** натиснат докато символа AUTO започне да мига бързо. Посредством бутона **+** или **-** променете времето.

Настройка на старт и край на готвене

1. Задръжте бутона **|→** натиснат докато символа AUTO започне да мига и индикацията 00:00 се появи върху дисплея.
2. Посредством бутоните **+** и **-**, настройте времето на готвене.
3. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, дисплея ще покаже оставащото време на готвене и символа AUTO ще започне да мига бавно.
4. Задръжте бутона **→** натиснат докато символа AUTO започне да мига бързо. Дисплеят ще покаже текущото време и настроеното време на готвене.
5. Посредством бутоните **+** и **-**, настройте времето, в което желаете процеса на готвене да приключи.
6. Ще се чуят два последователни звукови сигнала. Текущото време ще се покаже върху дисплея.
7. Изберете функция на готвене и температура.
8. Фурната ще остане изключена, а символа AUTO ще продължи да свети. Уредът е настроен.
9. Когато настроеният час за старт бъде достигнат, фурната ще се включи и ще започне работа по зададените параметри.
10. В процеса на готвене, дисплея ще показва оставащото време до края и символа AUTO ще мига бавно.
11. Когато настроеното време изтече, фурната ще се изключи, алармата ще звънне и символа AUTO ще започне да мига бързо върху дисплея.

12. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът AUTO ще изчезне, а фурната ще се включи отново.
13. Настройте бутоните на позиция ① за да изключите уреда.

Ако желаете да промените оставащото време на готвене докато фурната е включена, задръжте бутона  натиснат докато символа AUTO започне да мига бързо. Посредством бутона + или – променете времето.

Функция Блокировка за безопасност

Тази функция може да бъде избрана по всяко време докато фурната работи. За да я активирате задръжте едновременно бутоните + и – натиснати за няколко секунди. Ще се чуе звуков сигнал и думата **SAFE** ще се появи върху дисплея. Часовникът е блокиран.

Ако фурната е изключена и вие активирате функцията **Блокировка за безопасност**, уреда няма да работи дори да сте избрали функция на готвене. Ако сте избрали тази функция докато готвите, тя ще блокира единствено часовника. Ако някой от сензорните бутони на часовника бъде натиснат докато функцията е активна, то върху дисплея ще се появи думата **SAFE**.

За да деактивирате функцията задръжте отново едновременно бутоните + и – натиснати за няколко секунди. Ще се чуе звуков сигнал.

Внимание

В случай на прекъсване на електрическото захранване, настройките на електронния часовник ще бъдат изтрети и индикацията 12:00 ще мига върху дисплея. Настройте часовника отново.


TEKA HYDROCLEAN®

- Функцията *TEKA Hydroclean*® изпарява водата от дъното и я кондензира по студените стени на фурната.
- Водната пара заедно с отличните качества на функцията *TEKA Hydroclean*® прави възможно лесното отстраняване на мазнината и останалата мръсотия във вътрешността на уреда.
- Цикълът на функцията включва и период на охлаждане. Когато функцията приключи, температурата във фурната е достатъчно ниска за да може да отстраните мръсотията без да съществува опасност от изгаряне.
- Веднъж щом мръсотията е почистена, вътрешността на фурната ще изглежда в идеално състояние. След функцията *TEKA Hydroclean*® няма нужда от използването на обезмаслител.

Използване на функцията


Тази функция трябва да се използва само при студена фурна.

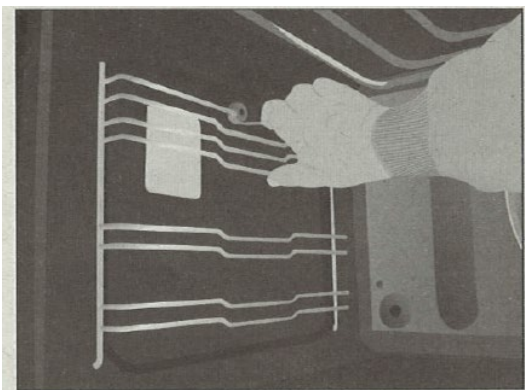

1. Отстранете всички тави и аксесоари от вътрешността на фурната, включително опорите за тавите и телескопичните водачи.



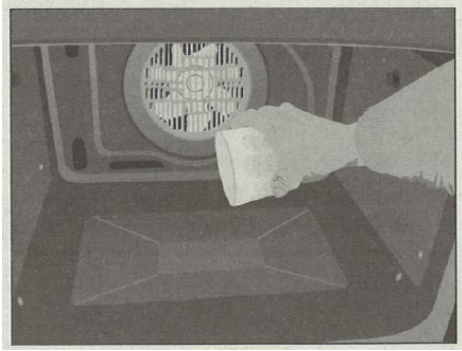


Внимание: не почиствайте едновременно фурната и тавите като използвате функцията *TEKA Hydroclean*®. За да почистите само тавите, следвайте инструкциите описани по-долу.

2. Веднъж щом фурната се охлади, излейте приблизително около 300 ml вода върху нейното дъно.



3. Завъртете бутона на позиция  .
4. Ще се чуе звуков сигнал, който ще потвърди, че функцията *TEKA Hydroclean*[®] е активирана. Символът  ще мига бавно и времето до приключване на функцията ще се появи върху дисплея.

Важно: Времетраенето на този цикъл не може да бъде променяно. За да спрете функцията преди нейното приключване, завъртете бутона на позиция .

5. Когато функцията приключи, фурната ще се изключи автоматично, ще се чуе звуков сигнал и символа  ще започне да мига бързо върху дисплея.
6. Докоснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата.
7. Настройте бутония на позиция  за да изключите уреда.
8. Сега всяка мръсотия и излишна вода може да бъде лесно отстранена с парцал или мека кърпа.

Важно

Не отваряйте вратата на фурната докато цикъла на почистване не приключи напълно.

Почистване на тавите

Функцията *TEKA Hydroclean*[®] позволява и почистването на хранителните остатъци от тавите. За да направите това следвайте инструкциите описани по-долу:

1. Поставете тавата, която има нужда от почистване на средната опора вътре във фурната.
2. При студена фурна, излейте приблизително около 300 ml вода вътре в тавата.
3. Изберете функцията *TEKA Hydroclean*[®] .

Важно

В никакъв случай не мийте тавите в съдомиялна машина, тъй като това може да повреди техния емайл. Ако тавите са силно замърсени могат да бъдат почистени с неагресивен почистващ препарат.

Някои храни като домати, оцет или печено месо могат да променят цвета на емайла; това е нормално явление.

“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Офис и шоу-рум:

бул. „Цариградско шосе“ № 135

София 1784, България

тел. 02/9768 330; 0895 613 370

URL: <http://www.teka.bg>

Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД